Sommaire

Guide de consultation rapide

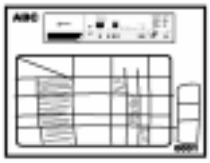

Tableau des programmes

- **Préparation du linge**
- **Sélection d'un programme et des options**
- **Démarrage et fin d'un programme**
- **Changement de programme**
- **Interruption d'un programme**
- **Entretien et nettoyage quotidiens**

Mode d'emploi

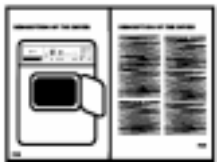

Notice

- **Avant d'utiliser le sèche-linge / Raccordements**
- **Précautions et recommandations générales**
- **Description du sèche-linge**
- **Système d'évacuation d'eau**
- **Réversibilité de la porte / Verrou de sécurité enfants**
- **Condenseur**
- **Diagnostic rapide / Service après-vente**

Avant d'utiliser le sèche-linge / Raccordements

1. Retrait de l'emballage et vérification

- Après déballage, vérifiez que le sèche-linge est en bon état. En cas de doute, ne l'utilisez pas, mais prenez contact avec le Service après-vente ou votre Revendeur.
- Gardez les matériaux d'emballage (sacs en plastique, pièces en polystyrène, etc.) hors de portée des enfants, car ils sont potentiellement dangereux.
- Retirez le film de protection du bandeau de commandes.

2. Raccordements électriques

- L'installation électrique doit être réalisée par un technicien qualifié conformément aux caractéristiques de l'appareil et aux normes de sécurité en vigueur.
- L'installation électrique doit être conforme aux normes stipulées par la Société locale de distribution d'électricité.
- Les caractéristiques électriques (tension, puissance et fusible) sont indiquées sur la plaque signalétique située à l'arrière du sèche-linge.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect de ces instructions.
- Le sèche-linge doit être mis à la terre, conformément à la loi.
- N'utilisez ni rallonge ni adaptateur multiple.
- Veillez à débrancher le sèche-linge avant toute intervention sur l'appareil.
- Ne faites pas fonctionner le sèche-linge s'il a été endommagé pendant le transport. Contactez l'un de nos techniciens du Service Après-Vente.
- Le câble électrique doit être remplacé par un câble d'origine et cette opération doit uniquement être réalisée par un technicien du Service après-vente ou un électricien qualifié.
- L'accès à la prise secteur ou la déconnexion du secteur grâce à un interrupteur omnipolaire doivent être possibles à tout moment après l'installation.

3. Installation

- N'installez pas votre sèche-linge à un endroit exposé à des conditions climatiques extrêmes, telles que : ventilation insuffisante, températures trop basses (risque de gel) ou supérieures à 35° C.
- Avant de lancer le premier cycle, vérifiez que le bac de récupération de l'eau et le condenseur sont bien en place.
- Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau, version haute : Si possible, utilisez le tuyau fourni pour évacuer directement l'eau dans l'installation sanitaire de la maison. Ceci vous évitera de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage puisque l'eau de condensation sera directement évacuée.
- Veillez à ne pas installer le sèche-linge sur un tapis de sol épais.
- Veillez à ne pas coincer le câble électrique entre le sèche-linge et le mur.

Stabilité :

Lors de l'installation, effectuez toujours la mise à niveau du sèche-linge en réglant les quatre pieds et en contrôlant à l'aide d'un niveau à bulle.

Comment encastrer le sèche-linge

Retirez le plan de travail et remplacez-le par le kit d'encastrement UBS 10 (conforme aux normes électriques CE), à commander auprès de votre Revendeur.

Kit de superposition

Votre sèche-linge peut être superposé à votre lave-linge à chargement frontal en utilisant le kit de superposition AMH 752, disponible auprès de votre Revendeur.

Encombrement minimum :

Largeur :	600 mm
Hauteur :	850 mm
Profondeur :	600 mm

Précautions et recommandations générales

1. **Emballage**

Les matériaux d'emballage sont recyclables à 100 % et portent le symbole de recyclage .

2. **Conseils pour économiser l'énergie**

- Séchez toujours une pleine charge : en fonction du type de textiles et du programme/ temps de séchage.
- Utilisez de préférence la vitesse d'essorage maximale autorisée de votre machine à laver. Vous gagnerez du temps et vous économiserez de l'énergie lors de l'utilisation du sèche-linge.
- Ne séchez pas le linge plus qu'il n'est nécessaire.
- Nettoyez le filtre après **chaque** cycle de séchage.
- Installez votre sèche-linge dans une pièce à température modérée, entre 15° C et 20° C. Si la température ambiante est supérieure, aérez la pièce.
- Sélectionnez toujours un programme/temps de séchage qui convient à la charge afin d'obtenir les résultats de séchage requis.
- Sélectionnez l'option *Délicat* seulement pour les petites charges.
- Séchez le coton en mettant ensemble, par exemple, les éléments *prêt à repasser* et *prêt à ranger*. Commencez par le programme/temps de séchage *prêt à repasser* puis, en fin de cycle, retirez le linge à repasser et séchez le reste de la charge avec le programme *prêt à ranger*.

3. **Mise au rebut de l'emballage et de l'ancien sèche-linge.**

Ce sèche-linge est fabriqué à partir de matériaux réutilisables. Si vous décidez de vous séparer de votre appareil, vous devez le faire en conformité avec la législation en vigueur pour la mise au rebut des déchets.

- Avant la mise au rebut, coupez le câble d'alimentation afin de rendre le sèche-linge inutilisable.

4. **Sécurité enfants :**

Il faut interdire aux enfants de jouer avec le sèche-linge.

5. **Recommandations générales :**

- Après l'utilisation, ramenez toujours le bouton de sélection du programme/temps de séchage en position “0“, pour éviter la mise en marche accidentelle du sèche-linge.
- Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension et débranchez-le.
- Pour nettoyer l'extérieur du sèche-linge, utilisez un détergent neutre et un chiffon humide.
- N'utilisez jamais de produits abrasifs.
- Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.
- Si le filtre est encrassé, nettoyez-le avec de l'eau et une brosse douce.
- Les peluches peuvent traverser le filtre. Il est donc nécessaire de nettoyer, de temps en temps, la zone entourant le filtre (y compris en dessous du filtre) avec une brosse, un chiffon humide ou un aspirateur.
- Si nécessaire, le câble d'alimentation doit être remplacé par un câble d'alimentation d'origine, disponible auprès de notre Service après-vente. Le câble d'alimentation ne peut être remplacé que par un technicien qualifié.

Déclaration de conformité CE

- Ce sèche-linge a été conçu, fabriqué et distribué en conformité avec les exigences de sécurité des directives CE :
  - Directive 73/23/CEE relative à la basse tension.
  - Directive 89/336/CEE relative à la compatibilité électromagnétique.
  - Directive 93/68/CEE relative aux marques CE.

CE

Utilisez le sèche-linge uniquement à des fins domestiques.

Description du sèche-linge

A. Plan de travail.
B. Réservoir d'eau.
C. Doigt de sécurité de porte.
D. Porte :
Pour ouvrir la porte : tirez sur la poignée.
Pour fermer la porte : poussez-la délicatement jusqu'à la fermeture.
E. Filtre.
F. Verrou de sécurité enfants.
G. Bouton d'ouverture du volet du condenseur.
H. Condenseur.
I. Eclairage du tambour (si disponible).
Il est activé à l'ouverture de la porte (et le programme/ temps doit être été sélectionné). Lampe éteinte : ramenez toujours le bouton de sélection du programme/ temps de séchage en position “0“ ou appuyez sur la touche correspondant à l'option.

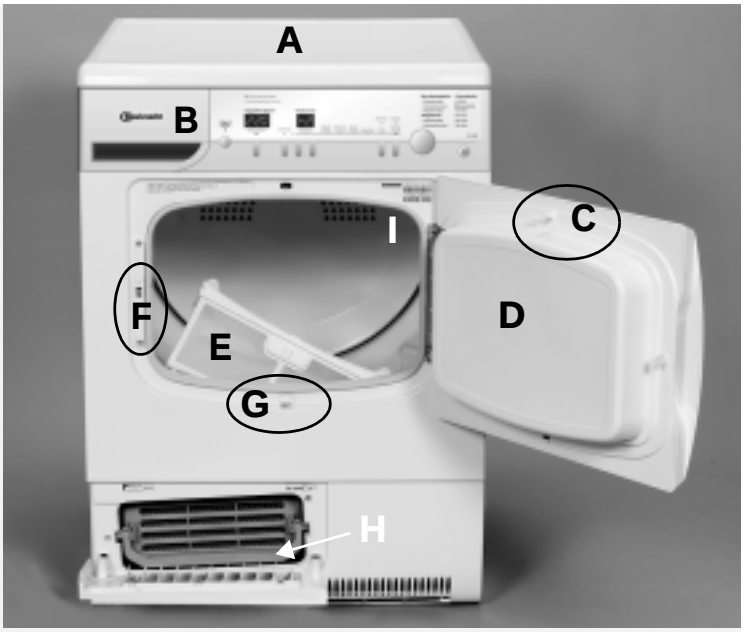

Rappel - Entretien et nettoyage

Filtre
Nettoyez le filtre à la fin de chaquwwe cycle de séchage.
Ouvrez la porte
Tirez le filtre vers le haut
Ouvrez le filtre
Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts
Fermez le filtre
Remettez le filtre en place.

Condenseur
Nettoyez le condenseur au moins tous les 3 mois (Voir chapitre “CONDENSEUR”).
Pour savoir comment nettoyer le condenseur, voir le chapitre séparé à ce sujet.
Avec un chiffon humide, enlevez les peluches déposées sur le joint et à l'intérieur de la porte.

Système d'évacuation d'eau

Seulement valable pour le bac de récupération de l'eau, bac en haut

Pour éviter de vider le bac de récupération de l'eau à la fin de chaque cycle de séchage, il est possible d'évacuer l'eau de condensation.

Remarque : si le sèche-linge est livré sans le tuyau d'évacuation d'air, vous devrez utiliser le kit AMH 883, disponible auprès de votre Revendeur.

Le raccordement pour la vidange directe se trouve à l'arrière du sèche-linge.

A. Placez une serpillière au-dessous pour recueillir les fuites d'eau éventuelles.

B. Retirez le tuyau situé en bas à l'arrière du sèche-linge et placez-le dans l'orifice voisin.

C. Fixez le tuyau (longueur : 1,5 m) à la canalisation de sortie. La différence de hauteur entre les deux raccordements de vidange ne doit pas dépasser 1 m.

D. Pour éviter de siphonner, l'extrémité du tuyau ne doit pas être immergée dans l'eau de vidange. Évitez de plier et de tordre le tuyau flexible.

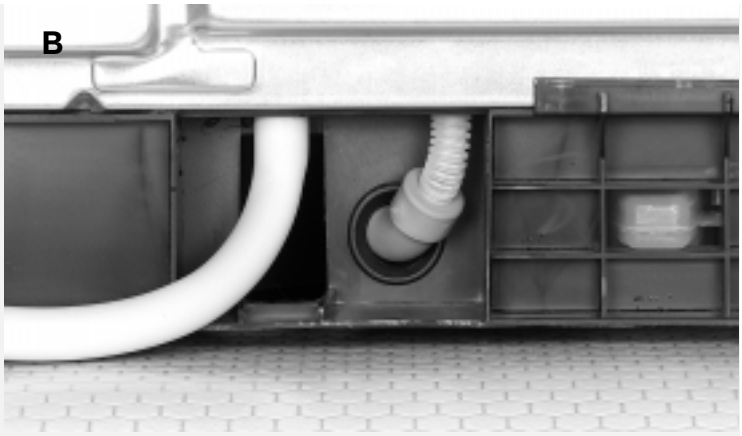

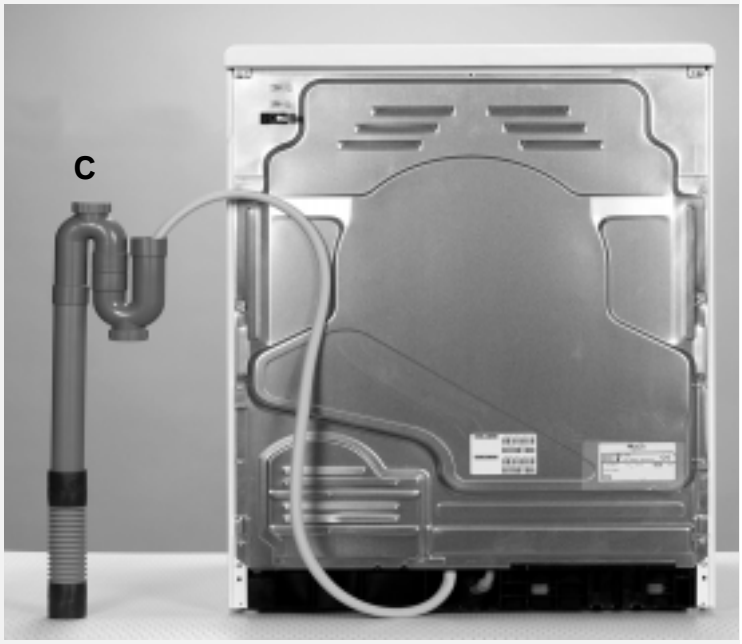

Réversibilité de la porte / Verrou de sécurité enfants

Réversibilité de la porte

A. Débranchez le sèche-linge.
B. Ouvrez la porte.
C. Retirez le doigt de sécurité situé sur la partie supérieure de la porte en le tournant de 90 degrés à l'aide d'une clé à molette.
D. Dévissez les 2 vis de la charnière et enlevez la porte.
E. Comment retirer le verrou : Dévissez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou. Prenez le verrou par la base, faites-le glisser d'environ 1,5 cm vers le haut et retirez-le.
F. Retournez la porte :
G. Fixez la porte du côté désiré avec les 2 vis.
H. Insérez le verrou de la porte de l'autre côté de la charnière et enfoncez-le d'environ 1,5 cm.
I. Fixez les 2 vis situées au-dessus et au-dessous du verrou.
J. Veillez à ne pas inverser le sens du verrou. Le verrou de sécurité enfants doit se trouver au-dessus du mécanisme de verrouillage.
K. Remettez le doigt de sécurité en place à l'intérieur de la porte (en haut).

Verrou de sécurité enfants

Utilisation du verrou de sécurité enfants

1. Ouvrez la porte.
2. Tournez la vis en plastique (**J**) de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis.
Fente verticale : la porte ne peut pas être verrouillée.
Fente horizontale : le verrouillage de la porte est possible.

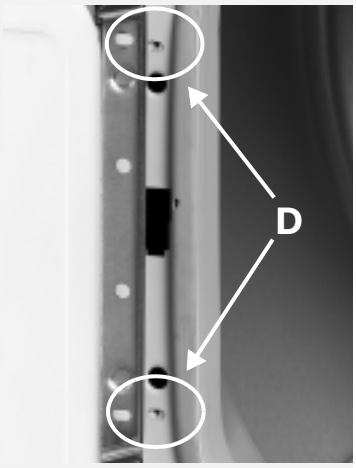

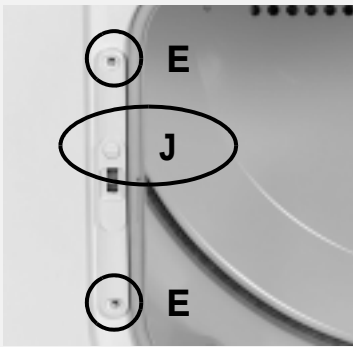

Condenseur

Avant le nettoyage ou toute intervention sur le sèche-linge, mettez-le hors tension.

Nettoyez le condenseur au moins tous les trois mois en procédant comme suit :

- **A.** Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton d'ouverture du volet du condenseur situé en bas du cadre de la porte.
- **B.** Le volet du condenseur s'ouvre.
- **C.** Soulevez la poignée du condenseur pour la mettre à l'horizontale et sortez le condenseur de son logement.
- **D.** Nettoyez le condenseur à l'eau courante en le retournant pour atteindre tous les recoins.
- **E.** Essuyez la poussière et les peluches déposées sur les joints et le condenseur.
- **F.** Retirez les peluches amassées dans le logement du condenseur. Veillez à ce que l'orifice d'évacuation (partie avant gauche du logement) ne soit pas bouché par des peluches.
- **G.** Remettez le condenseur en place dans son logement (repère TOP ou HAUT vers le haut) et appuyez sur la poignée.
- **H.** Fermez le volet.

Les plaques en aluminium du condenseur peuvent se décolorer avec le temps.

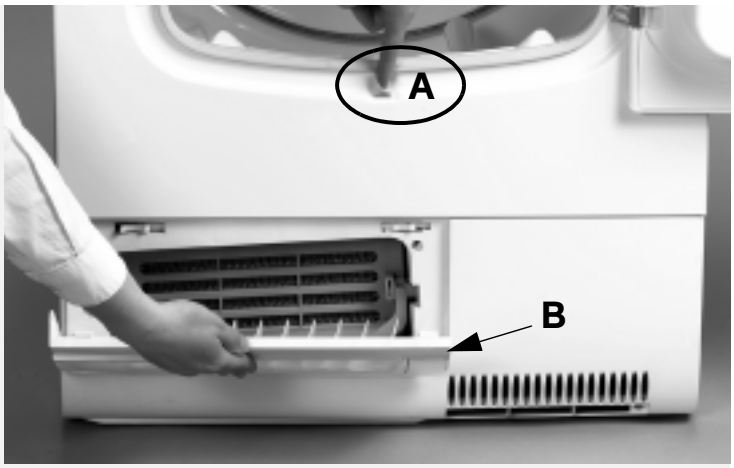

Diagnostic rapide / Service après-vente

Guide de dépannage

En cas de panne et avant de contacter le Service après-vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon programme de séchage ?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/min.) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- Le condenseur est-il sale ? (reportez-vous au mode d'emploi)
- La température ambiante est-elle trop élevée ?

Le sèche-linge ne démarre/ fonctionne pas :

(après une panne de courant et/ou une coupure de l'alimentation, appuyez toujours sur la touche Départ).

- La fiche du cordon d'alimentation est-il bien branché ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Le programme est-il sélectionné ?
- Un départ différé est-il sélectionné ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **Départ/Pause** ?

Voyant du filtre allumé :

- Le filtre est-il propre ?
- Le réservoir d'eau est-il vide ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?
- Le condenseur est-il propre ?

Il y a des gouttes d'eau sous le sèche-linge :

- Le condenseur est-il bien en place ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint du condenseur ?
- Y a-t-il des peluches sur le joint de la porte ?
- Le réservoir d'eau est-il bien en place ?

Remplacement de l'ampoule d'éclairage intérieur (si disponible) :

- Si l'éclairage intérieur ne fonctionne pas, l'ampoule est peut-être grillée.
- **Débranchez le sèche-linge.**
- Ouvrez la porte et dévissez la protection en verre à l'intérieur du tambour.
- Remplacez l'ampoule et revissez la protection en verre.
- Type d'ampoule : Philips 15W, 230/240V, E14.

Service Après-Vente

Après avoir effectué les contrôles indiqués, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez le Service après-vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- La nature de la panne.
- Le type et le modèle du sèche-linge.
- Le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- Votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000